取扱説明書 ―― 保管用

yamada

蛍光灯シーリング

（天井付け専用型）

ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ　：この器具の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。
　　一般の方の工事は法律で禁じられています。
工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

■仕 様

品 番	適合ランプ	使用電圧／周波数
LF-3479	GX24q-3 FHTﾗﾝﾌﾟ 32W × 1灯	AC100V～242V（±6%） 50Hz／60Hz共用

この取扱説明書のマークについて

⚠警 告　説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。
⚠注 意　説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。
❗　このマークのついている説明文は、必ず守ってください。
⃠　このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

取り付け・取り扱い上の注意

⚠警 告

⃠ 一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。
★感電事故や漏電の原因となります。

⃠ 次のような場所には取り付けないでください。
○天井面以外の場所
○補強材の無い場所への取り付け（ボックスに取り付ける場合を除く）
○石膏ボードなど弱い建材面への取り付け
○樹脂製ボックスカバーへの取り付け
（埋め込みボックスに取り付ける場合は、必ず金属製ボックスカバーに取り付けてください。）
○凸凹のある面には取り付けないでください。
★いずれの場合も器具の落下による器具、その他の破損やケガの原因となります。
○サウナへの使用
★器具の破損によるケガや漏電、感電事故の原因となります。

⃠ ドライバーなど異物を差し込まないでください。
★感電事故の原因となります。

⃠ 器具を布などで覆わないでください。
★過熱して、発煙や発火の原因となります。

⃠ 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。
★火災や感電事故の原因となります。



⚠注 意

❗ この器具は周囲温度5℃～35℃の中で使用してください。
★過熱して、発煙や発火の原因となります。

❗ AC100V～242V専用です。必ずAC100V～242Vの電源で使用してください。
★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し、火災の原因となることがあります。
低い電圧で使用すると、不点灯やチラツキなどの不良点灯や、器具の故障の原因となります。

⃠ 調光器（ライトコントロール）との併用はできません。
★不良点灯や調光器、照明器具の故障の原因となります。

⃠ 温度の高くなるもの（ガスレンジやエアコンの吹き出し口など）の近くに設置しないでください。
★異常過熱によるカバーの変形や火災の原因となります。

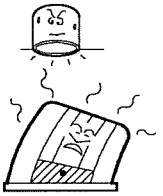

⃠ ヒビの入ったカバーや一部が欠けたカバーは使用しないでください。
★カバーの破損、落下の原因となります。

⃠ 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。
★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。

各部の名称
（説明図は、一部を省略抽象化した図です。）
（不足している部品があった場合には、お買い上げ店または最寄りの山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。）

【器具構成図】

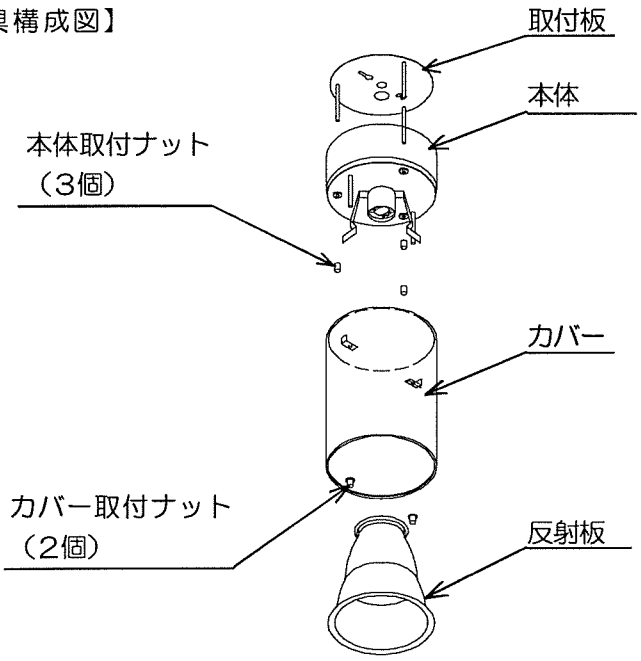

【付 属 品 】

座付木ネジ（取付板取り付け用）
３８ｍｍ・・・・・・２本

ＦＨＴランプ３２Ｗ・・・１本



取扱説明書（本書）・・・１枚

取り付け場所の確認

⚠警 告 ❗ 器具の取り付けは、器具の重量に耐える所に説明書にしたがい確実に行ってください。
★取り付けに不備があると、器具が落下しケガや火災、感電事故の原因となります。

器具を木ネジで取り付ける場合、必ず補強材のある場所に取り付けてください。
★補強材のない場所に取り付けると器具の落下事故の原因となります。

★ボックスに取り付ける場合は、別途ボックス止め用のネジをご用意ください。
建築の構造によっては、付属の木ネジで取り付けられないことがまれにあります。その様な場合には、器具取付場所の構造を確認の上、適切な長さの木ネジにて取り付けてください。

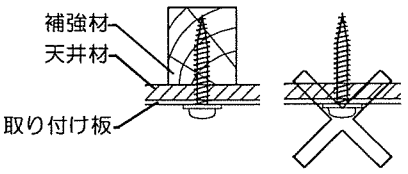

取り付け方 ⚠注 意 ❗必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

⚠警 告 ❗ 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行なってください。
★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。



（図1）

●器具を取り付ける前に

①反射板を両手でカバーから引き抜きます。

②カバー取付ナット（２個）・本体取付ナット（３個）をはずし、それぞれの　　パーツに分けます。（図１）

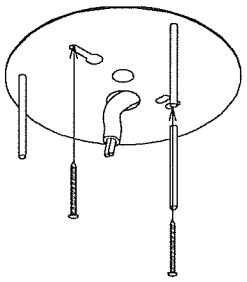

(図2)

1．取付板を取り付けます。(図2)

①電源線とアース線を電源孔より器具内に引き込みます。

②ボルト止めの場合ー取付板をセット後、ワッシャー・ナット（別途）で確実に止め、締め込みます。
木ネジ止めの場合ー付属の木ネジで（2本）で確実に締め込み固定します。

⚠警告 ❗ 器具の取り付けは、器具の重量に耐える所に説明書にしたがい確実に行ってください。
★取り付けに不備があると、器具が落下しケガや火災、感電事故の原因となります。

2．電源線を接続します。

①電源線を速結端子のゲージ（12㎜）に合わせ剥きます。

②電源線を差し込み穴に差し込みます。

※電源線をはずす場合は、ドライバーの先で解除ボタンを真っ直ぐ押すとはずれます。

③アース線を差し込み穴に差し込みます。

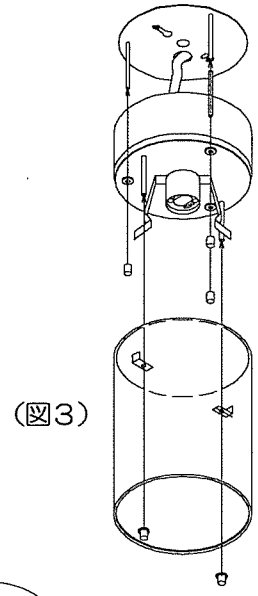

(図3)

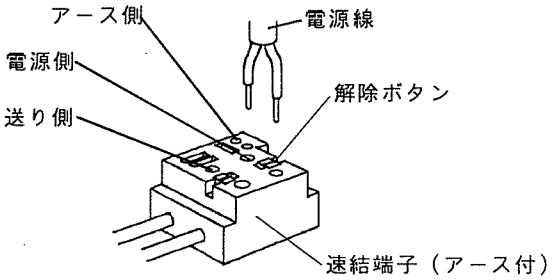

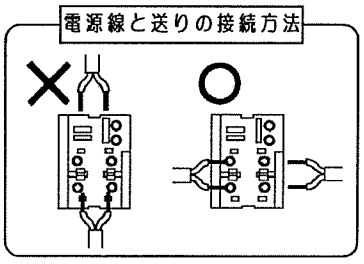

⚠警告 ❗ この器具にはD種(第3種)接地工事を行ってください。
★アースが不完全な場合は、火災や感電事故の原因となります。

❗ 端子に差し込むケーブルは、必ずVVFΦ1.6またはΦ2.0の単線ケーブルで真っ直ぐな線を使用してください。
★指定以外のケーブルや曲った芯線、汚れた芯線の使用は、接触不良による火災や感電事故の原因となります。

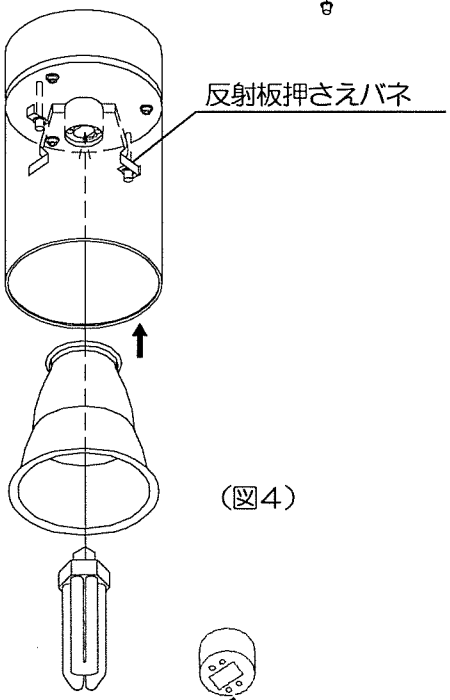

(図4)

3．本体を取り付けます。(図3)

●本体を取付板に合わせ入れ、本体取付ナット（3個）で確実に固定します。

4．カバーを取り付けます。(図3)

●カバーを本体に合わせ入れ、カバー取付ナット（2個）で確実に固定します。

5．反射板を取り付けます。(図4)

●反射板をカバーに合わせ入れ、上へ押し上げて反射板押さえバネで確実に固定します。

6．ランプをセットします。(図5)

●開口部からFHTランプの口金部のガイドをソケットの溝に合せて差し込み、カチッと音がするまで右に回します。

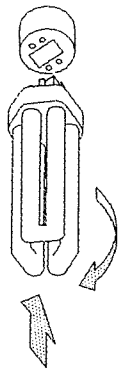

(図5)

⚠注意 ❗ ランプは乱暴に扱わないでください。
★ランプが割れてけがをする恐れがあります。

スイッチ操作

壁スイッチにて「ON－OFF」操作を行います。

お手入れについて　⚠注 意　❗必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

●こまめに清掃を　：照明器具やランプが汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。
定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

●ランプ交換について：ランプが黒化して明るさが低下しましたらランプの寿命です。
器具にあったワット数のランプをお求めください。

⚠注 意

❗●ランプの交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。
★感電事故の原因となります。

●スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、またはハンカチやタオル等を使って交換してください。
★火傷の原因となります。

●濡れた手で触らないでください。　**★感電事故の原因となります。**



●ランプは乱暴に扱わないでください。　★ランプが割れてけがをする恐れがあります。
●適合ランプ以外のランプは使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しいランプをご使用ください。
★不適合なランプを使用すると不点灯や点灯不良（チラつきや立ち消えなど）の原因となります。また、安定器の異常加熱などによる火災の原因となります。
●シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。
★器具に傷をつけたり、変色や変質の原因となります。

◆ランプの交換

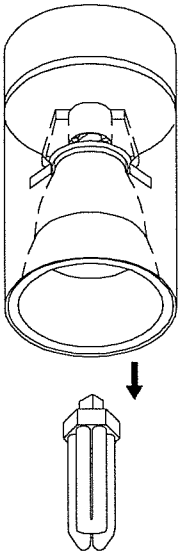



左に回して引き抜く

1．スイッチを切ります。

2．ランプをはずします。

●ランプを左に回して、ソケットからはずします。

⚠注 意

❗ランプは乱暴に扱わないでください。
★ランプが割れてけがをする恐れがあります。

3．新しいランプをセットします。

『●取り付け方』の「6．ランプのセット」の項をご参照ください。

◆お手入れのしかた

1．スイッチを切ります。
2．柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
3．汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
4．最後に乾いた布で、水分を完全に拭き取ります。

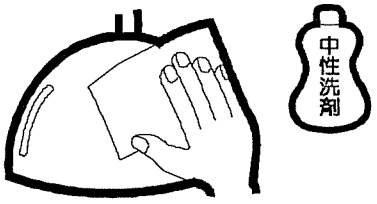

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、**器具の型番**（器具本体のラベルでご確認ください）、**故障の状況**、**ご使用期間**をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。